


# WAKAI Porennagel Hit Nail Wedge Typ

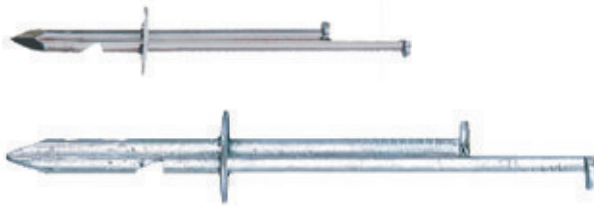


## Vorteile

**Kein Vorbohren im Porenbeton**

Hohe Auszugswerte und höher Vibrationswiderstand

Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

## Montagehinweise

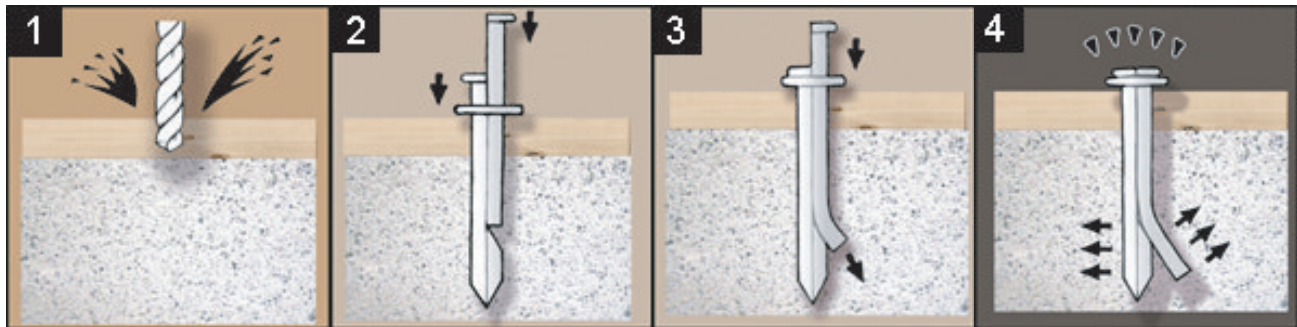

1 Nur das Anbauteil im Bedarfsfall vorbohren.

2 Mit dem Hammer in den Porenbeton eintreiben.

3 Wenn die U-Scheibe anliegt, weiter einschlagen bis beide Kopfhälften bundig anliegen. Fertig!

## Anwendungsbeispiel



Flachdach-Abdichtung



Fassaden



Fenster



Randabschlussprofile

## Abmessungen

Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Anbauteildicke	VPE
HNW-50	4X50	Edelstahl	für Spenglerarbeiten	800 (8X100)
HNW-70	6X70	Verzinkt	bis 15mm	500 (5X100)
HNW-90	6X90	Verzinkt	bis 35mm	500 (5X100)
HNW-110	6X110	Verzinkt	bis 55mm	400 (5X80)

## Einschlagwerkzeug SDS-Plus SD



Eine optionale Ergänzung zum WAKAI-Porennagel HNW ist das Einschlagwerkzeug SDS - Plus SD.

Dadurch wird ein Eintreiben des Nagels viel einfacher.

Selbstverständlich kann man den Nagel auch mit einem normalen Hammer eintreiben!